こんなときには

調べたいことばが見つからない・・・・・・・・・・・・・

▲ ▼で見出し語を切り替えても目的のことばが見つからない、あるいは調べたいことばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなときは、次のポイントを確認してください。

■長音付（ー）を含むカタカナ語の収録順に注意

「広辞苑」では「ー」（音引き）を含むカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

例

「イーグル」は、「イイグル」の位置にあります。
・・・言い草・言い種（いいぐさ）→ イーグル → 言い包める（いいくるめる）

■「ぢ」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない

「広辞苑」「明鏡国語辞典」の見出しは現代仮名遣いによっています。

例

「年中」は「ねんぢゅう」ではなく「ねんじゅう」、「稲妻」は「いなづま」ではなく「いなずま」

次ページに続く

■「ヴ」を入力してみる

「広辞苑」では英語その他外来語のVの発音の多くは「ヴ」の表記になっています。
「ヴァ」「ヴィ」「ヴ」「ヴェ」「ヴォ」は、Ⓥ Ⓐ、Ⓥ Ⓘ、Ⓥ Ⓤ、Ⓥ Ⓔ、Ⓥ Ⓞと押して入力します。

例

vividの読みは、「ビビッド」ではなく「ヴィヴィッド」と入力

■慣用句は、単語や動詞・形容詞の終止形で検索

「広辞苑」の「慣用句検索」（および「分野別小辞典（広辞苑より）」の「慣用句検索」）では、調べたい慣用句を文章にして入力するのではなく、単語や、動詞の終止形、形容詞の終止形で入力します。

例

入力することば	見つかる慣用句
さる	「一難**去って**また一難」、「**猿**も木から落ちる」、など
にごす	「跡を**濁す**」、「お茶を**濁す**」、「立つ鳥跡を**濁さず**」、など

ハイフン（-）やスペース（空白）、&はどうやって入力?

英語を入力するとき、調べたいことばがハイフン（-）を含む場合は省略します。複合語に含まれるスペース（空白）も省略します。
「&」は、「and」と入力します。

例

「heaven-sent」は、「heavensent」と入力
「absolute altitude」は、「absolutealtitude」と入力

英語のスペルがあやふやなときは？

英英辞典や英和辞典では、スペルの記憶があいまいでも、不確かな部分は「?」や「～」で代用して検索できます。
「?」はひとつで一文字の代用です。（ワイルドカード）
「～」はひとつで連続する数文字の代用です。（ブランクワード）

例

「subordinate」の下線のスペルがあいまいなとき →「sub?rdi??te」と入力
「subordinate」の下線のスペルがあいまいなとき →「sub ～ te」と入力

- 「?」は、シフトを押し、離してからKを押して入力します。
- 「～」は、シフトを押し、離してからLを押して入力します。
- 「～」は1ヵ所だけに入力できます。
- 「?」と「～」を同時に使うことはできません。

フランス語やドイツ語などの特殊な文字は？

「世界の料理・メニュー辞典」の「スペリングから探す」で検索するとき、以下の文字は、アルファベットに置き換えて入力します。

Ç → C　ß → SS　œ → oe　â、íなど → a、iなど

検索語入力欄に漢字が入力できないときは？

画面の上部に漢と表示されていないときは、漢字入力ができません。

・検索語入力欄に入力できる文字の種類は、辞典や検索方法によって異なります。

・入力欄にカーソルのあるとき画面上部に表示されるマークが、入力できる文字の種類を表しています。



あ...ひらがな、ア...カタカナ、漢...漢字、a...アルファベット、1...数字

手書きパネルに書いた文字が正しく認識されないときは

■共通のご注意

認識されやすく書くポイント

- 続け字にならないようにすること

悪い例

- 楷書でていねいに書くこと

悪い例

- 文字を傾けないこと

悪い例

- 枠からはみ出さない範囲で、できるだけ大きく書くこと

悪い例

良い例

- 点を打つときは、少し長め（2ドット分以上）に書くこと（1ドット分では認識されません）

良い例

悪い例

- 正しい書き順で書く

確認したいポイント

- 漢字は漢字で書く（かな漢字変換機能はありません）
- 画面上部のマーク（あ ア 漢）を見て、希望の文字が入力欄に入れられる種類か確認する（手書き入力ができるときは ➔ **49**ページ）

■ひらがな・カタカナの書きかた

大文字

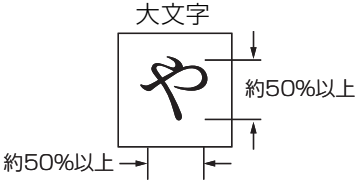

小文字（「ゃ」や「っ」など）

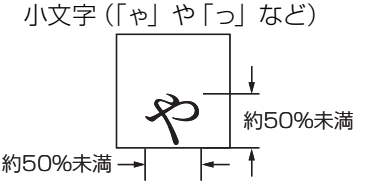

- 枠に対して縦横とも50%未満の大きさで書く
- 枠の下側に書く

■英数字の書きかた

A	B	C	D	E	F	J	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									

次ページに続く

■大文字の「X」と小文字の「x」の書きかた

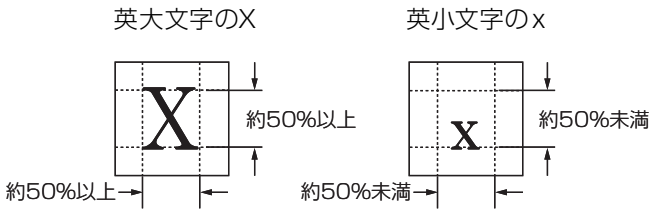

■よく似た漢字とカタカナの認識について

次のようなよく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。

夕＝タ　　工＝エ　　力＝カ　　口＝ロ
（ゆう）　（こう）　（ちから）　（くち）

ただし、入力欄上のひとつ前の文字がカタカナのときは、カタカナ表示が優先されます。

■よく似たひらがなとカタカナの認識について

次のようなよく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。

へ＝へ　　り＝リ

ただし、入力欄上のひとつ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	234
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまることばが多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまることばが多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません※	入力したつづりにあてはまることばや検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入力に間違いがあります※	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
	さらに検索はできません	「さらに検索」に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、[さらに検索]を押してしまった	別売ソフトは、「さらに検索機能」に対応しておりません。	109
	レイアウト変更はできません	レイアウト変更に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、[レイアウト]を押してしまった	別売ソフトは、「レイアウト機能」のセンタリング表示に対応しておりません。	97

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません※	ジャンプサーチできることばがデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	**74**
	これ以上できません※	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接ことばを入力して調べてください。	**74** **75**
	ジャンプできません※	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができないことば／文字を調べようとした	• 調べることば／文字を変更してください。 • ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	**75**
	該当する候補がありません※	調べようとしたことば／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	• 調べることば／文字を変更してください。 • ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	**75**
成句・複合語機能	成句・複合語がありません※ （または） 成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、成句・複合語を押してしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	**90**
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません※ （または） 画面上に用例がありません （または） 画面上に解説がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、用例・解説を押してしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	**88** **92**
音声機能	音声言語設定がOFFになっているか発音できるデータがないため反転できません※	発音言語設定がOFFになっている	発音させたい言語に設定してください。	**87**
		発音可能な単語がない画面上で、音声を押してしまった	トゥルーボイスアイコンが表示されている画面で、音声を押してください。	**82**

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ライブラリー機能	通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれた	USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。	**126** **264**
		通信中に異常が発生した	正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	
	EX-wordライブラリーを切断して下さい 訳／決定キーでこのガイダンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除した	パソコンを操作し、「EX-wordライブラリー」を終了してください。	―
	エラーが発生しました	SDメモリーカードが正しくセットされていない	正しくセットしてください。	**135**
		SDメモリーカードが書き込み禁止状態になっている	書き込み禁止状態を解除してください。	―
		データの一部に異常が生じた	もう一度、同じ操作を行ってください。再度同じメッセージが表示される場合は、そのコンテンツをパソコンに戻し、再度電子辞書に読み込んでください。「戻す」操作を行っても、EX-wordライブラリー内のコンテンツには、影響を与えません。	「エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフト」同梱の取扱説明書

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	SDメモリーカードが書き込み禁止になっています 利用できるようにする場合はSDメモリーカードのロックを解除してください	SDメモリーカードが書き込み禁止になっている	SDメモリーカードの「LOCK」を解除してください。	−
	SDメモリーカードのフォーマットが違うかデータが壊れています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したままカード保存辞書に反転を移動してください	SDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異状がある	画面に表示されるメッセージにしたがって操作してください。なお、SDメモリーカードをフォーマットするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。	−
	別の電子辞書とパートナー関係にあるSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているSDメモリーカードが挿入されている	「EX-wordライブラリー」でフォーマットして使用してください。	「エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフト」同梱の取扱説明書

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません • パートナー関係でない • 書き込み禁止 • フォーマット異常 • データカード	**パートナー関係でない** • 接続中の電子辞書以外の製品で使用したSDメモリーカードが挿入されている 使用できるSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです（ダウンロードした電子辞書本体でのみ使用できます） • SDメモリーカードにダウンロード後、パソコンを変更したり、Ex-wordライブラリーでユーザーリセットあるいはユーザー名を変更して再認証した （再認証した場合は以前に転送したコンテンツは消去されます）	• 新規のカードを使用してください。 • 認証済みのカードを使用してください。	–
		書き込み禁止 • カードのロック	• カードのロックを解除してください。	–

次ページに続く

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません • パートナー関係でない • 書き込み禁止 • フォーマット異常 • データカード	フォーマット異常 • 他の機器（Windowsなど）でフォーマットされたSDメモリーカードを使用した	• 電子辞書本体のライブラリーモードの「カード保存辞書」または「カード保存テキスト」を選ぶと、フォーマット異常の場合は SDメモリーカードをフォーマットしますか? ●はい ○いいえ 選んで決定キーを押してください が自動的に表示されますので、フォーマット実行してください。 ただし、SDメモリーカードをフォーマットすると、記録されているデータはすべて消去されます。	−
		データカード • データカードを差したまま通信している（別売で、SDメモリーカードにコンテンツをいれて販売しているものを挿入したまま通信している）	• データカードを取り出して通信してください。	−

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	新規のSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	新しいSDメモリーカードまたはフォーマット済みのSDメモリーカードが挿入されている	そのまま「EX-wordライブラリー」と接続してください。	「エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフト」同梱の取扱説明書
	コンテンツがありません	SDメモリーカードにコンテンツが入っていない	コンテンツを「EX-wordライブラリー」より転送してください。	
	カードがありません	SDメモリーカードが挿入されていない	SDメモリーカードを挿入してください。	**135**
	このカードは利用できません	不正にコピーされたSDメモリーカードが挿入されている	正しいSDメモリーコンテンツカードを挿入してください。	−
単語帳	これ以上登録できません※	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要なことばを削除してから、もう一度登録を行ってください。	**110**
−	重大な問題が発生した恐れがあります 取扱説明書をご確認の上、最寄のサービスステーションにご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 なお、戻る/リストを押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存／登録することはできません。	**264**

こんな**症状**がおこったら･･･

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池を使用しているか**、ご確認ください。
次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	**234**
動作	ちょっと目を離したスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	**14**
		電池が消耗している	電池を交換してください。	**234**
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	**234**
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	**234**
	ひらがな、カタカナを入れると「っっっ...』『ッッッ...」と表示されてしまう	ローマ字かな入力に設定されているときに、かな入力の方法で操作している	かな入力に切り替えてください。	**44**
ライブラリー機能	通信できない	正しく接続されていない	本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。	**126**
	SDメモリーカードにアクセスできない	SDメモリーカードが正しくセットされていない	SDメモリーカードを正しくセットしてください。	**135**
	テキストファイルが「Ex-wordテキストローダー」で転送できない	テキストファイルが圧縮されている	圧縮ファイルを解凍して、再度転送してください。	**124**
バックライト	バックライトが点灯しない、または点滅する	電池が消耗している	電池を交換してください。	**234**

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
発音	スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	**81**
		音声出力切換スイッチが「PHONES」側になっている	「SPEAKER」側にしてください。	**80**
	ヘッドホンから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	**81**
		音声出力切換スイッチが「SPEAKER」側になっている	「PHONES」側にしてください。	**80**
		ヘッドホンが正しく接続されていない	ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。	**80**
		付属品以外のヘッドホンを使用している	付属の専用ヘッドホンを使用してください。	**80**
	音がひずんだり、バックライトがちらつく	音量が大きすぎる	音量を調節してください。	**81**
		電池が消耗している	電池を交換してください。	**234**
手書きパネル	タッチしても認識されない	タッチする位置と認識される位置がずれている	手書きパネル調整を行ってください。	**252**
		手書きで文字を入力しているときに本機のキーが押された	手書入力中は本機のキーを押さないでください。	—
		手書きで入力した文字が、使う辞典に対応していない	手書き入力できる文字の種類を確認してください。	**49**
	タッチする位置と表示される文字の位置がずれている	タッチする位置と認識される位置がずれている	手書きパネル調整を行ってください。	**252**

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり操作を受けつけなくなったりすることがあります。このようなときは本機をリセットしてください。

■大切!リセットについて

- 必ず、電源を切ってからリセットしてください。
- 電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

1 **電源が入っていたら、 ON/OFF を押して電源を切る**

2 **本体裏面にあるリセットボタンを押す**

付属のタッチペンで押します。

※ つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

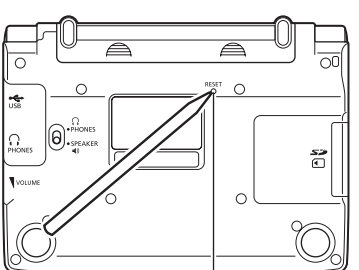

リセットボタン

3 **本機を開け、◀または▶を押して画面の明るさを調整する**

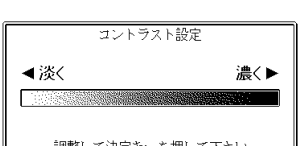

4 訳／決定を押す

手書きパネルのコントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。

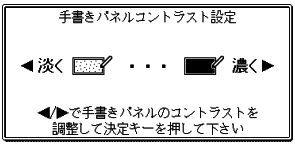

5 訳／決定を押す

6 「手書きパネル調整」の画面が表示されたら、手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチします。

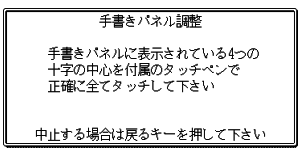

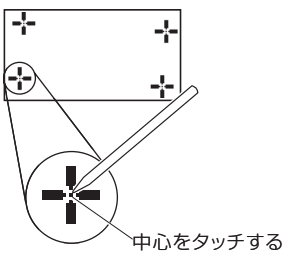

メニュー画面が表示されます。

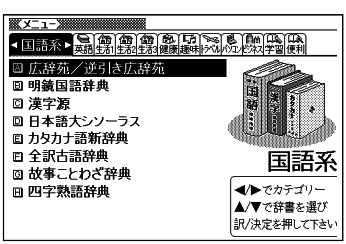

電池を交換する

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、早めに電池を交換してください。
表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。

■大切！電池を交換する前に

- 必ず、電源を切ってから電池を交換してください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 新しく入れる電池は、必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。指定以外の電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。

1 **新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意する**

2 ON/OFF **を押して、電源を切る**

3 **電池ブタを取り外す**

2 ヵ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

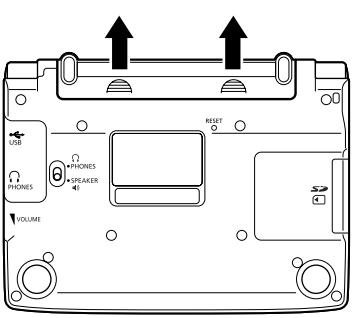

4 古い電池を取り出し、新しい電池をセットして、電池ブタを取り付ける

・取り出し用リボンを引き上げて、電池を取り出します。
・取り出し用リボンの上に、電池を載せます。
・電池ブタを取り付ける際は、タッチペンをケースから取り出しておくことをおすすめします。（タッチペンの取り出し方➔ **24**ページ）

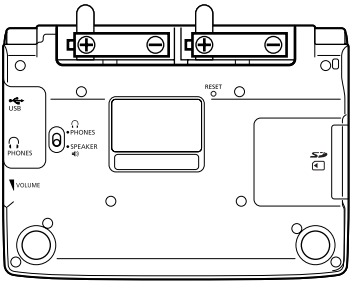

5 本体裏面にあるリセットボタンを押す

付属のタッチペンで押します。
※ つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

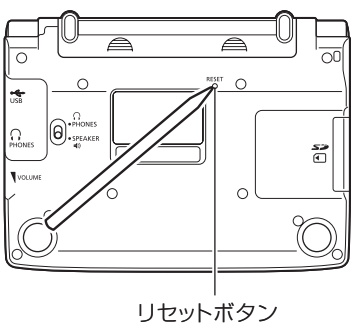

6 中央部分に指をかけて、本機を開ける

コントラスト設定画面が表示されます。

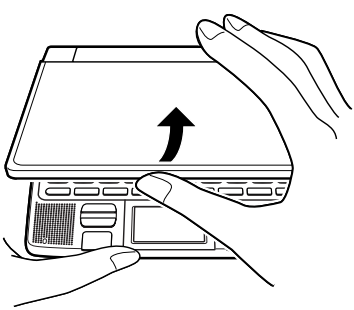

次ページに続く

7 必要に応じて、◀または▶を押して画面の明るさを調整する

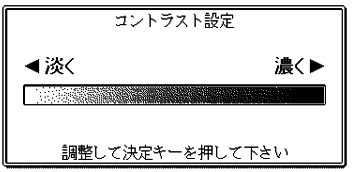

8 訳／決定を押す

手書きパネルのコントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。

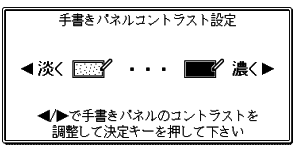

9 訳／決定を押す

10 「手書きパネル調整」の画面が表示されたら、手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチします。

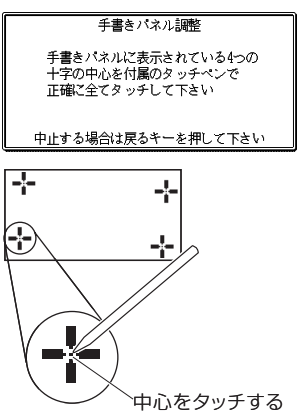

メニュー画面が表示されます。

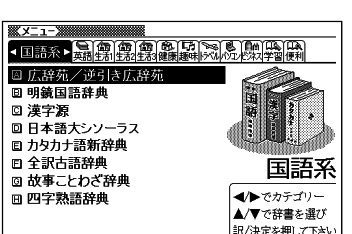

B

電池の取り扱い上の注意

⚠危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない

- 充電しない
- 極性（+と−の向き）に注意して正しく入れる

⚠注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

付録

キーのなまえとはたらき

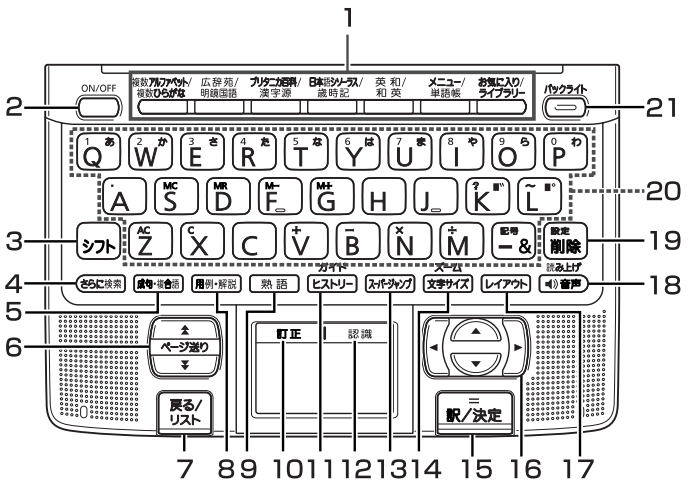

1 辞典／モードキー

それぞれのキーに登録されている辞典の最初のページを表示します。
上の行の辞典やモードを使うときは、そのキーを1回押します。
下の行の辞典やモードを使うときは、そのキーをもう1回押します。
➔ **71**ページ

2 ON/OFF （電源）スイッチ

➔ **14**ページ

3 シフトキー

- 「?」や「～」を入力するときに使います。➔ **46**ページ
- 辞典／モードキーの下の行の辞典やモードを使うときに、まずこのキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。➔ **72**ページ

•いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見るときに、まずこのキーを押してから▲または▼を押します。
➔ **68**ページ
•設定を変更するための操作で使います。➔ **250**ページ

4 さらに検索**キー**
•表示されていることばをさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索することができます。➔ **109**ページ

5 成句・複合語**キー**
•「英語系の辞典」で、調べている単語を使った成句（熟語）や複合語を調べるとき押します。➔ **90**ページ

6 ▲▼（ページ送り）**キー**
•画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。➔ **68**ページ
•いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見たいとき、シフトを押し、離してから▲または▼を押します。
➔ **68**ページ

7 戻る/リスト**キー**
•ひとつ前の画面に戻るときに押します。➔ **70**ページ
•各辞典／モードの最初のページで押すと、メニュー画面になります。
•ことばの意味の画面で押すと、ひとつ前の画面、つまりそのことばを含むことばの一覧（リスト）が表示されます。

8 用例・解説**キー**
•用例や解説のある辞典で、それらを見るときに押します。
➔ **88**、**92**ページ

9 熟語**キー**
•「漢字源」（漢和辞典）で、調べている漢字を使った熟語を見るとき押します。➔ **91**ページ

次ページに続く

10 訂正
- 手書き入力時、文字を書き直したいとき、ここをタッチします。
  ➔ **50**ページ

11 ヒストリー（ガイド）**キー**
- 少し前に調べたことばを再度調べるときに押します。➔ **116**ページ
- ガイドを見るときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。
  ➔ **118**ページ

12 認識
- 一文字ずつ確かめる方式での手書き入力後、ここをタッチします。
  ➔ **50**ページ

13 スーパージャンプ**キー**
- 意味や解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャンプしたり、画面で使われていることばを別の辞典で調べるときに押します。
  ➔ **74**、**75**ページ

14 文字サイズ（ズーム）**キー**
- 画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。
  ➔ **93**ページ
- 意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **95**ページ

15 訳／決定**キー**
- 調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。➔ **32**、**37**ページなど

16 ▲▼◀▶**キー**
- カーソル（文字の下の横線）を左右に動かすときに◀▶を押します。
  ➔ **47**ページ
- 白黒反転表示を前後左右に動かして希望の項目を選ぶときに▲▼◀▶を押します。➔ **32**ページ
- 画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。➔ **68**ページ

17 レイアウトキー

- 画面のレイアウトを変更したいときは、このキーを押します。
  ➔ **96**ページ

18 読み上げ 音声キー

- ネイティブの発音による音声を聞くときに押します。➔ **82**ページ
- 合成音声で発音を聞くときは、シフトを押し、離してからこのキーを押します。➔ **85**ページ

19 設定 削除キー

- まちがって入力した文字を訂正するときに使います。➔ **47**ページ
- 設定を変更するための操作で使います。➔ **250**ページ

20キーボード

文字や数字を入力するときに使います。➔ **43** ～ **46**ページ

21 バックライト キー

バックライトを点けたり消したりします。➔ **15**ページ

※電卓機能で使うキーについては、**119**ページをご覧ください。

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO

ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

ぁ行	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
	XA シフトA	XI シフトI	XU シフトU	XE シフトE	XO シフトO
ゃ行	ゃ		ゅ		ょ
	XYA Yシフト A		XYU Yシフト U		XYO Yシフト O
っ	XTU LTU	XTSU TCH	子音+子音	Tシフト U TSシフト U	
ゎ	XWA	Wシフト A			

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA QWA	KWI	KWU	KWE	KWO
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA SHA		SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO

次ページに続く

ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA CYA CHA	TYI CYI	TYU CYU CHU	TYE CYE CHE	TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA LYA	RYI LYI	RYU LYU	RYE LYE	RYO LYO
ゔぁ行	ゔぁ	ゔぃ	ゔ	ゔぇ	ゔぉ
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

機能別　対象辞典／モード名　一覧 ・・・・・・・・

■画面分割検索

アルファベット検索
ケンブリッジ英英和辞典、ジーニアス英和辞典、英語類語辞典、ブリタニカ国際大百科事典

かな検索
広辞苑/逆引き広辞苑、明鏡国語辞典、ブリタニカ国際大百科事典、百科事典マイペディア、家庭医学大全科、食の医学館、プログレッシブ和英中辞典、日本語大シソーラス、カタカナ語新辞典、全訳古語辞典、日本史事典、世界史事典

■絞り込み／語順指定検索

例文
ケンブリッジ英英和辞典、ジーニアス英和辞典、英会話とっさのひとこと辞典、英会話Make it!、複数辞書アルファベットで検索

成句
ケンブリッジ英英和辞典、ジーニアス英和辞典、複数辞書アルファベットで検索

■各単語帳に登録される辞典／モード名

単語帳(英語)
ケンブリッジ英英和辞典、ジーニアス英和辞典、英語類語辞典

単語帳(和英)
プログレッシブ和英中辞典

単語帳(国語)
広辞苑／逆引き広辞苑、明鏡国語辞典、日本語大シソーラス、故事ことわざ辞典、四字熟語辞典

次ページに続く

ダウンロード帳(外国語)
ライブラリーに追加した辞典

ダウンロード帳(日本語)
ライブラリーに追加した辞典

例文帳(英語)
ケンブリッジ英英和辞典、ジーニアス英和辞典

例文帳(会話)
英会話とっさのひとこと辞典、英会話Ｍａｋｅ　ｉｔ！、英語自遊自在、スペイン語自遊自在、ドイツ語自遊自在、フランス語自遊自在、イタリア語自遊自在、中国語自遊自在、韓国語自遊自在、ビジネス英語自遊自在、お助け英語自遊自在

成句帳(英語)
ケンブリッジ英英和辞典、ジーニアス英和辞典

単語帳(漢字源)

単語帳(全訳古語辞典)

単語帳(日本史)
日本史事典

単語帳(世界史)
世界史事典

単語帳(近現代文学事典)

単語帳(古典文学／名歌名句事典)

単語帳(百人一首)

単語帳(その他)
ブリタニカ国際大百科事典、百科事典マイペディア、家庭医学大全科、食の医学館、カタカナで引くスペリング辞典、カタカナ語新辞典、世界の料理･メニュー辞典、数え方の辞典、日本語「語源」辞典、問題な日本語、続弾！問題な日本語、くらしの法律百科、法律用語がわかる辞典、常用漢字の難読辞典、言葉の作法辞典、全国方言一覧辞典、医者からもらった薬がわかる本、正しい治療がわかる本、女性検診がよくわかる本、サプリメント事典、検査の手引き、気になる検査値がわかる事典、ホトト

ギス俳句季題便覧、合本俳句歳時記、ワインコンパニオン、日本酒／焼酎・泡盛ハンドブック、シネマコレクション、スポーツ用語辞典、植物・園芸・昆虫・野鳥用語小辞典、パソコン用語事典、パソコンで困ったときに開く本、ハイテク&デジタル用語事典、ＮＥ最新略語小辞典、経済・ビジネス用語辞典、ビジネスキーワード、最新ものづくりキーワード、時事英単語帳

■複数辞書ひらがなで検索

広辞苑/逆引き広辞苑／明鏡国語辞典／ブリタニカ国際大百科事典／百科事典マイペディア／家庭医学大全科／食の医学館／プログレッシブ和英中辞典／カタカナで引くスペリング辞典／日本語大シソーラス／カタカナ語新辞典／全訳古語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／世界の料理･メニュー辞典／日本史事典／世界史事典／近現代文学事典／古語林 古典文学事典/名歌名句事典／数え方の辞典／日本語「語源」辞典／問題な日本語／続弾!問題な日本語／くらしの法律百科／法律用語がわかる辞典／常用漢字の難読辞典／言葉の作法辞典／全国方言一覧辞典／医者からもらった薬がわかる本／正しい治療がわかる本／女性検診がよくわかる本／サプリメント事典／検査の手引き／気になる検査値がわかる事典／ホトトギス俳句季題便覧／合本俳句歳時記／ワインコンパニオン／日本酒/焼酎･泡盛ハンドブック／シネマコレクション／スポーツ用語辞典／植物･園芸･昆虫･野鳥用語小辞典／パソコン用語事典／パソコンで困ったときに開く本／ハイテク&デジタル用語事典／ NE最新略語小辞典／経済･ビジネス用語辞典／ビジネスキーワード／最新ものづくりキーワード

■複数辞書アルファベットで検索

見出し語検索

ケンブリッジ英英和辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典／広辞苑/逆引き広辞苑／明鏡国語辞典／ブリタニカ国際大百科事典／カタカナ語新辞典／世界の料理･メニュー辞典／サプリメント事典／気になる検査値がわかる事典／ワインコンパニオン／シネマコレクション／スポーツ用語辞典／パソコン用語事典／パソコンで困ったときに開く本／ハイテク&

次ページに続く

デジタル用語事典／ NE最新略語小辞典／最新ものづくりキーワード／時事英単語帳

例文検索

ケンブリッジ英英和辞典／ジーニアス英和辞典／英会話とっさのひとこと辞典／英会話Make it!

成句検索

ケンブリッジ英英和辞典／ジーニアス英和辞典

■複数辞書漢字で検索

広辞苑/逆引き広辞苑／明鏡国語辞典／漢字源※
※熟語のみ

設定の変更

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。
設定できる項目と設定の選択肢は次のとおりです。
＊お買い上げ時の設定が**下線つきの太字**で書かれています。

項　目	設定の選択肢	説　明
キー入力音設定	ON	キーを押すとピッと音が出る
	OFF	音は出ない
オートパワーオフ（自動電源オフまでの時間）	3分／**6分**／10分／15分／30分／45分／60分／120分	−
コントラスト設定（画面の明るさ）	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階	−
手書きパネルコントラスト設定（手書きパネルの明るさ）	もっとも淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階	−
すぐ出るサーチ設定	**ON**	すぐ出るサーチ（➔ **35**ページ）を使って検索する
	OFF	すぐ出るサーチを使わない
入力設定（挿入／上書き）	**挿入**	入力した文字を訂正するとき、挿入モードにする
	上書き	入力した文字を訂正するとき、上書きモードにする
キーボード設定（ひらがな入力の方法）	**ローマ字かな入力**	ひらがな、カタカナをローマ字入力で入力する
	かなめくり入力	ひらがな、カタカナをかな入力で入力する

次ページに続く

手書き認識設定	**手動**	手書きパネルに文字を書いた後、[認識]をタッチすると認識される
	自動	手書きパネルに文字を書いた後、[認識]をタッチしなくとも、約1秒後に認識される
手書きパネル調整	タッチペンを見る視線と手書きパネルのタッチ箇所が一致するように調整	−

■設定変更の手順

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初のページから操作をはじめてください。
それ以外の画面からでも操作できますが、設定できる内容が制限されることがあります。

ここでは、例として自動電源オフまでの時間を3分に設定してみます。
いずれかの辞典の最初のページを表示し、以下のようにします。

操　作	画　面
[シフト]を押し、離してから[設定 削除]を押す 「設定項目」画面が表示されます。	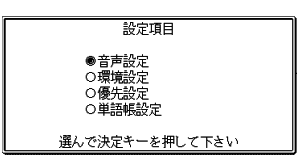
[▲][▼]で「環境設定」を選び、[訳／決定]を押す 「環境設定」画面が表示されます。	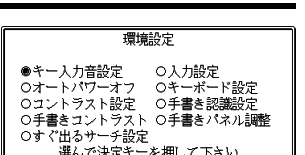

▲▼◀▶で設定したい項目（ここでは「オートパワーオフ設定」）を選び、訳／決定を押す

選択肢の画面が表示されます。

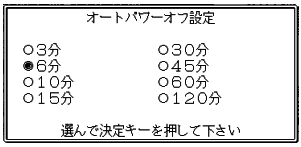

▲▼◀▶で希望する選択肢（ここでは「3分」）を選び、訳／決定を押す

- その他の設定項目も、同様の手順で設定します。

  操作のしかたが他と異なるものや、特に注意が必要なものについて、次の項目で補足説明します。

「コントラスト設定」について

「コントラスト設定」の画面では、◀▶を使って、画面が希望の明るさになるように調整し、訳／決定を押します。

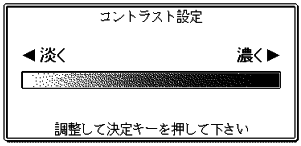

「手書きパネルコントラスト設定」について

「手書きパネルコントラスト設定」の画面を表示したら、◀▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。手書きパネルが希望の明るさになるように調整します。

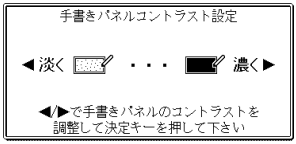

次ページに続く

「手書きパネル調整」について

手書きパネルを、タッチペンでタッチする位置と表示される手書き文字が微妙にずれているなど、調整が必要なときに「手書きパネル調整」をします。
「手書きパネル調整」の画面を表示したら、タッチペンで手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつタッチペンでタッチします。

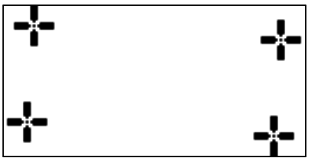

「すぐ出るサーチ設定」をOFFにすると

読みやスペルを入力しても候補一覧の画面に進みません。
何文字か、あるいは最後まで入力したら訳／決定を押します。
「パターン2」（➔ **37**ページ）と同じになります。

仕様

- 型式：XD-GW6800
- 収録内容：収録している辞書の種類・収録数については、「収録辞典の使いかた」（➔ **164**ページ）を参照してください。
- 表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示
- 電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算
  ※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
  ※メモリー内容は、常時表示
- 記憶容量（ライブラリー機能用の本体ユーザーエリア）：約50MB
  - 表記容量は、1KB=1024バイト、1MB=1024^2バイト、1GB=1024^3バイト換算値です。
- 消費電力：0.6W
- 電源および電池寿命（使用温度25℃の場合）：
  アルカリ単4形乾電池2本
  LR03（AM4）：
  - 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …… 約130時間
  - 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき …… 約70時間
    （SDメモリーカードを使用したときは、約60時間）
  - 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力／バックライト3分間点灯を繰り返したとき
    …… 約60時間
  - スピーカーまたはヘッドホンで音声出力を繰り返したとき
    …… 約10時間

  ※ SDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法(バックライトの使用頻度、音量や音声出力の使用回数)により変動します。
- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・120分の8種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～ 40℃
- 大きさ：閉じたとき＝奥行き109.9×幅150.5×高さ17.2mm（閉時、最薄部）、高さ20.9mm（閉時、最厚部）
- 重さ：約320g（電池込み）

次ページに続く

本製品は FINEART Technology 社の手書き認識機能を搭載しています。
FineArt Copyright
Handwriting Recognition Engine V2

本製品のネイティブ音声機能の一部は米国Fonix Speech Inc.社のVoiceCompress®を使用しています。

※ 本製品の英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語音声読み上げ機能は米国Fonix Speech Inc.社のDECtalk™を使用しています。
本製品の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保障するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品
- エクスワード純正ケース
- タッチペン&保護フィルムセット (XD-PF1)
- エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフトCD-ROM版／データカード版
（各種専門分野／生活・実用／外国語など）

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ(以下) をご覧ください。
http://casio.jp/exword/

さくいん

アルファベット・記号・数字

Ex-wordテキストローダー … 123
Ex-wordライブラリーソフト … 137
NE最新略語小辞典 …… 202
SDメモリーカード …… 133
& …… 62
? …… 46, 62
「&」 …… 218
「?」 …… 219
「〜」 …… 219
「and」 …… 62, 218
「ヴ」 …… 218
「ぢ」「づ」と「じ」「ず」 217
「ー」（音引き） …… 217
(-) …… 62, 218
（空白） …… 62, 218
〜 …… 46, 62

あ行

アフターサービス …… 262
アルファベットの入力 …… 46
意外な話1000 …… 179
医者からもらった薬がわかる本 … 188
上書き …… 47, 249
英会話Make it! …… 177
英会話とっさのひとこと辞典 … 176
英語類語辞典 …… 175
英文手紙用例辞典 …… 206
園芸用語小辞典 …… 196
おいしい健康食シリーズ … 191
オートパワーオフ …… 249
お買い上げ時の設定 … 249
お気に入り …… 106
お客様ご相談窓口 …… 264
お助け英語自遊自在 … 199
音声 …… 80
音声言語設定 …… 87
音声出力切換スイッチ …… 80
音声設定 …… 86, 87
音声速度設定 …… 86
音量ダイヤル …… 81

か行

海外赴任2006
　リロケーションガイド … 205
会計用語辞典 …… 203
解説 …… 88
ガイド …… 118
学習用コンテンツ …… 138
数え方の辞典 …… 180
カタカナ語新辞典 …… 171
カタカナで引くスペリング辞典 … 176
合本俳句歳時記 …… 194
家庭医学大全科 …… 187
カテゴリー …… 30
かなめくり入力 …… 44, 249

次ページに続く

株式用語辞典 …… 202
画面で表示される記号 … 28
画面分割 …… 77
環境設定 …… 250
漢検プチドリル …… 146
漢検プチドリル2級 …… 209
漢検プチドリル3級 …… 209
冠婚葬祭マナー事典 … 183
漢字源 …… 169
慣用句検索 …… 58
キー入力音設定 …… 249
キーのなまえとはたらき … 25,238
キーボード設定 …… 249
キーワード検索 …… 99
記号選択画面 …… 63
気になる検査値がわかる事典 … 192
逆引き検索 …… 56
近現代文学事典 …… 208
金融用語辞典 …… 202
くらしの法律百科 …… 184
経営用語辞典 …… 202
敬語早わかり辞典 …… 185
経済新語辞典 …… 202
経済・ビジネス用語辞典 … 202
検査の手引き …… 192
ケンブリッジ英英和辞典 … 173
広告用語辞典 …… 203
広辞苑／逆引き広辞苑 … 168
合成音声 …… 84
国語名作冒頭選 …… 208
古語林古典文学事典 … 208
古語林名歌名句事典 … 208
故事ことわざ辞典 …… 172
言葉の作法辞典 …… 185
昆虫用語小辞典 …… 196
コントラスト設定 …… 249

さ行

最新ものづくりキーワード … 204
サプリメント事典 …… 191
さらに検索 …… 18
ジーニアス英和辞典 … 174
しおり …… 130
時事英単語帳 …… 204
辞典／モードキー …… 71
シネマコレクション …… 195
絞り込み検索 …… 109
ジャンプ …… 73,75
熟語 …… 91
仕様 …… 253
常用漢字の難読辞典 … 185
食の医学館 …… 190
植物・園芸・昆虫
・野鳥用語小辞典 … 196
植物用語小辞典 …… 196
女性検診がよくわかる本 190
シリアルナンバー …… 10
数字の入力 …… 46
数字パズル 演算編 …… 209
数字パズル スタンダード編 … 209
数字パズル 不等号編 … 209
ズーム …… 95
すぐ出るサーチ …… 35
すぐ出るサーチ設定 …… 249

スピーカー …… 80
スピーチ文例集 …… 187
スペリング検索 …… 59
スペルチェック …… 63
スポーツ用語辞典 …… 196
成句 …… 90
成句検索 …… 65
世界史事典 …… 207
世界の料理・メニュー辞典 … 200
設定 …… 249
全国方言一覧辞典 …… 186
センタリング …… 97
全訳古語辞典 …… 171
挿入 …… 47, 249
続弾！問題な日本語 …… 183
続・日本語知識辞典 … 181

た行

正しい治療がわかる本 … 189
タッチペン …… 12
単語帳 …… 110
単語帳設定 …… 114
ディクテーション（書き取り） … 145
訂正 …… 50, 55
手書き入力 …… 48
手書き認識設定 …… 250
手書きパネル …… 48
手書きパネルコントラスト設定 … 249
手書きパネル調整 …… 250
手紙文例集 …… 186
電源を入れる・切る …… 14
電子辞書でどこでも英会話 … 177
電卓 …… 119
電池交換 …… 234
トゥルーボイス …… 82

な行

日本語キーワード例文検索
（G英和辞典より）… 100, 212
日本国憲法 …… 180
日本語「語源」辞典 …… 182
日本語大シソーラス …… 170
日本語知識辞典 …… 181
日本語○×辞典 …… 182
日本史事典 …… 206
日本酒／焼酎・泡盛ハンドブック … 195
入力設定 …… 249
認識 …… 50
脳鍛アプリ …… 157
脳鍛アプリ 数字パズル … 209

は行

ハイテク&デジタル用語事典 … 201
パソコンで困ったときに開く本 … 201
パソコン用語事典 …… 200
パターン1 …… 35
パターン2 …… 37
パターン3 …… 39
パターン4 …… 41
バックライト …… 15
早わかり20世紀年表 … 179
ビジネス英語自遊自在 … 199
ビジネスキーワード …… 203
ビジネス便利事典 …… 206
ヒストリー …… 115

次ページに続く

ひとり歩きのイタリア語自遊自在 … 198
ひとり歩きの英語自遊自在 … 197
ひとり歩きの韓国語自遊自在 … 198
ひとり歩きのスペイン語自遊自在 … 197
ひとり歩きの中国語自遊自在 … 198
ひとり歩きのドイツ語自遊自在 … 197
ひとり歩きのフランス語自遊自在 … 197
百人一首…… 207
百ます計算 …… 154, 210
百科事典マイペディア … 178
ひらがなの入力…… 43, 44
複合語 …… 90
複数辞書アルファベットで検索 … 214
複数辞書漢字で検索 … 214
複数辞書ひらがなで検索 213
複数辞典の一括検索 … 101
付属品 …… 10
ブランクワード …… 62, 219
ブリタニカ国際大百科事典 … 178
プレビュー…… 27
プログレッシブ和英中辞典 … 175
分野別小辞典(広辞苑より) …211
分野別小事典(マイペディアより) …211
ページ送り…… 68
ヘッドホン …… 80
法律用語がわかる辞典 … 184
保険用語辞典 …… 203
ホトトギス俳句季題便覧… 193

ま行

見出し語検索 …… 61
明鏡国語辞典 …… 169
明鏡日本語クイズ…… 180
メッセージ …… 223
メニュー…… 31
モード…… 72
文字サイズ…… 93
文字の入力方法 …… 43
もっとうまいeメールの書き方 … 205
戻る …… 70
問題な日本語 …… 182

や行

野鳥用語小辞典 …… 196
優先設定 …… 104
用例 …… 92
四字熟語辞典 …… 172
読み上げ…… 84

ら行

ライブラリー…… 121
リスト（一覧） …… 27
リスト件数…… 27
リセット …… 232
流通用語辞典 …… 202
レイアウト …… 96
例文検索 …… 66
ローマ字かな入力… 43, 249

わ行

ワイルドカード …… 62, 219
ワインコンパニオン …… 194

Memo

Memo

Memo

保証・アフターサービスについて

■ 保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買い上げ日·販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■ 保証期間は保証書に記載されています

■ 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

● 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■ あらかじめご了承いただきたいこと

●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。

また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

- 修理のとき、交換した部品を再生、再利用する場合があります。修理受付時に特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきます。
- 日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

■ アフターサービスなどについておわかりにならないときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

機能・操作のご相談窓口 ⇨ カシオお客様相談室

カシオお客様相談室（電子辞書専用）

0570-088977 市内通話料金のみでご利用いただけます。

受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、03-5334-4948（東京）／06-6243-6667（大阪）へお掛けください。

修理のご相談窓口 ⇨ カシオテクノ修理相談窓口

修理品のお持ち込みはできません。ご送付のみの受付となります。
修理品をお持ち込みいただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションをご利用ください。
※ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

東日本リペアセンター（北海道・東北・関東・信越）

0570-004161 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-28-2（携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.042-560-4161）

東海リペアセンター（北陸・東海・近畿）

0570-090109 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒418-0034 静岡県富士宮市黒田335-1（携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合 TEL.0544-27-0109）

中四国コンシューマサービスステーション（中国・四国）
TEL.082-230-5900
〒736-0068 広島県安芸郡海田町新町10-13

九州コンシューマサービスステーション（九州）
TEL.092-411-2939
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-16-23カシオ福岡ビル2F

受付時間：月曜日～土曜日　AM9:00～PM6:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

カシオテクノ・サービスステーション

修理品の「お持ち込み」を受け付けております（お買い上げの販売店へのお持ち込みも可能です）。
カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道

札　幌　☎011−281−1231　〒060−0063　札幌市中央区南3条西10−1001−5

東　北

仙　台　☎022−256−8822　〒983−0852　仙台市宮城野区榴岡5−1−35

盛　岡　☎019−646−3395　〒020−0122　盛岡市みたけ6−15−5

関　東

宇都宮　☎028−623−5588　〒320−0053　宇都宮市戸祭町3009−8

水　戸　☎029−228−3155　〒310−0021　水戸市南町3−4−14

高　崎　☎027−322−9555　〒370−0831　高崎市あら町67−1

埼　玉　☎048−250−2660　〒332−8521　川口市栄町3−1−8

千　葉　☎043−243−1087　〒260−0022　千葉市中央区神明町13−4

秋葉原　☎03−5820−9871　〒101−0025　千代田区神田佐久間町2−23

多　摩　☎042−540−4880　〒190−0012　立川市曙町1−11−9

横　浜　☎045−441−2177　〒221−0052　横浜市神奈川区栄町3−12

信　越

新　潟　☎025−287−1151　〒950−0925　新潟市弁天橋通り3−9−12

長　野　☎026−222−3250　〒380−0912　長野市大字稲葉字日詰1592−1

北　陸

金　沢　☎076−224−0061　〒920−0027　金沢市駅西新町2−1−35

東　海

静　岡　☎054−281−8085　〒422−8056　静岡市駿河区津島町16−23

名古屋　☎052−324−2151　〒460−0024　名古屋市中区正木3−9−27

近　畿

京　都　☎075−351−1161　〒600−8107　京都市下京区五条通新町東入ル東錦屋町186

大　阪　☎06−6243−6211　〒541−0056　大阪市中央区久太郎町3−6−8

神　戸　☎078−392−2145　〒650−0033　神戸市中央区江戸町85−1

中　国

岡　山　☎086−244−3404　〒700−0926　岡山市西古松西町9−1

広　島　☎082−230−5900　〒733−0001　広島市西区大芝2−14−10

四　国

高　松　☎087−837−7641　〒760−0078　高松市今里町2−21

九　州

福　岡　☎092−411−2939　〒812−0007　福岡市博多区東比恵2−16−23

熊　本　☎096−340−8283　〒861−8028　熊本市新南部4−7−38

鹿児島　☎099−256−3573　〒890−0065　鹿児島市郡元1−1−3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまでご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。
3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅配など）をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
   イ. お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷
   ロ. 誤用、乱用および取り扱い不注意、落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷（表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど）
   ハ. 不当な修理または改造による故障・損傷
   ニ. 電池の液漏れなどによる故障・損傷
   ホ. 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
   ヘ. 消耗品（電池など）および付属品のお取り替えの場合
   ト. 本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

カシオ保証書

持込修理

This warranty is valid only in Japan.

（この保証書は日本国内のみにて有効です）

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。

★ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ずご記入の上お客様にお渡しください。

品　名		電子辞書
機種名		XD-GW6800
保証対象		本体
保証期間		お買い上げ日より１年間
		お買い上げ日：　　年　　月　　日
お客様	お名前	様
	ご住所	〒　　—
	電　話	—　　—
販売店	住所・店名	
	電　話	

カシオ計算機株式会社

〒 151-8543　東京都渋谷区本町 1-6-2　☎ 03-5334-4111（代表）

RJA517662-001V02

MO0702-B　Printed in China